


INSTALACIÓN PARA CALENTADOR TRIFÁSICO

ELECTRONIC WATER HEATER

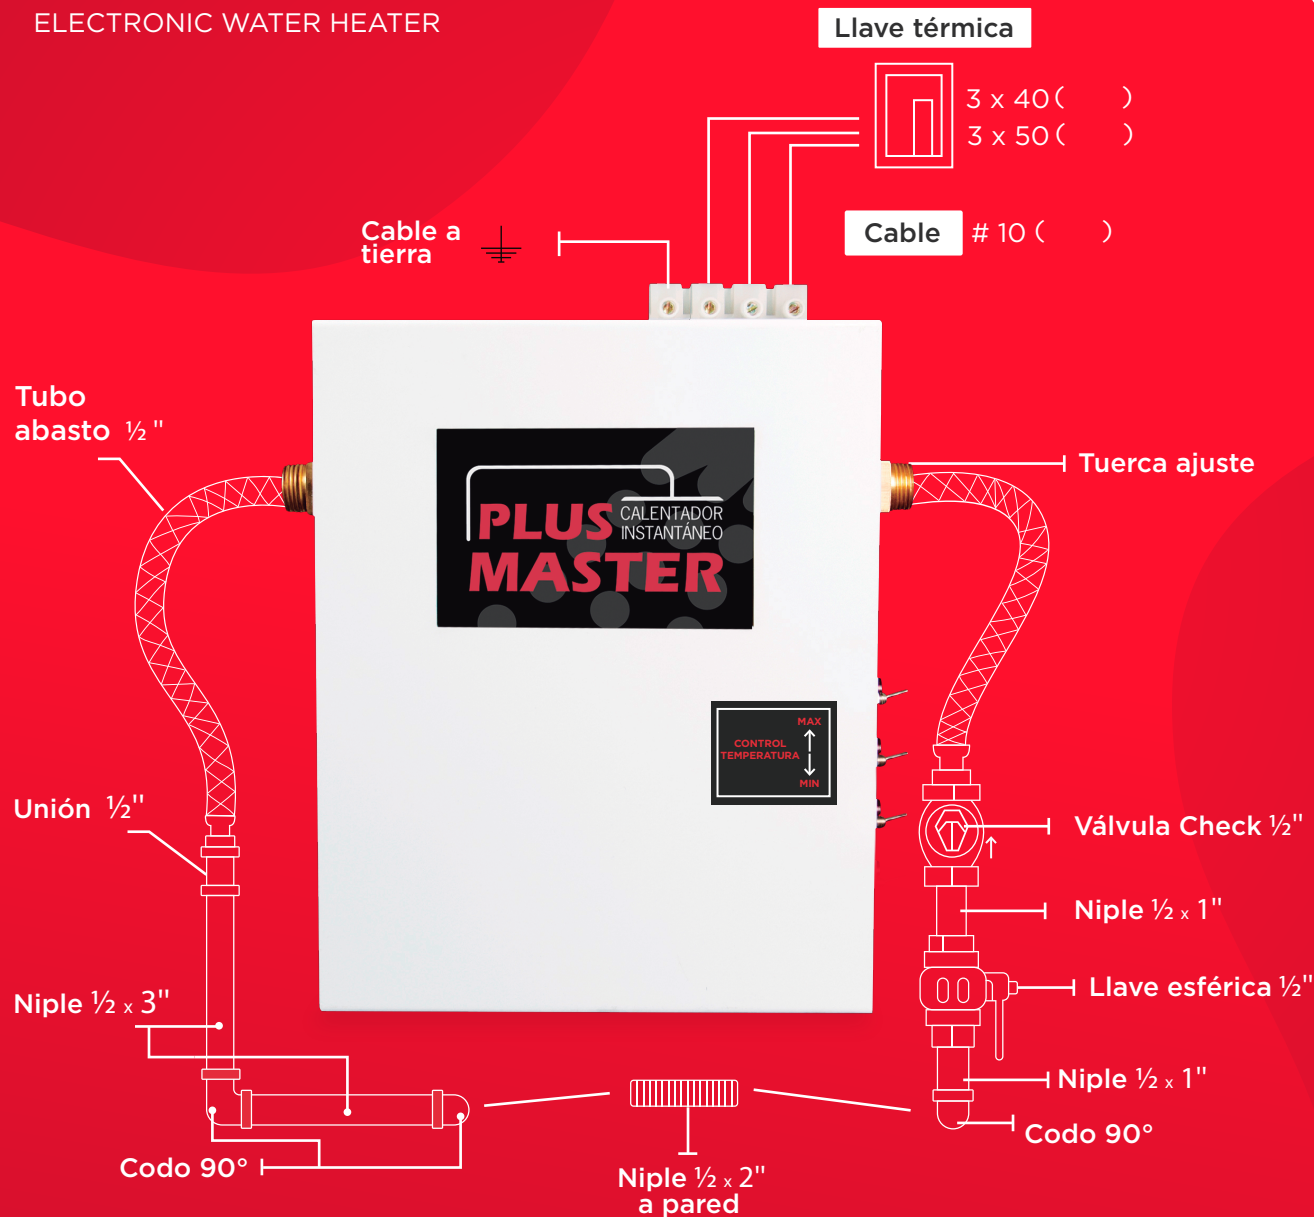

Modelo: _____

- 1 El calentador debe ser instalado** por un gasfitero o electricista calificado, protegido de la lluvia y en posición vertical.
- 2 Desconecte la electricidad** de la llave térmica que va hacia el calentador.
- 3 Deje correr el agua por la tubería** de entrada antes de conectarla al calentador. Asegúrese que la línea esté limpia y no obstruya la entrada del agua.
- 4 Conecte la entrada y la salida** del agua al calentador ajustando las tuercas del tubo de abasto con poca presión.
- 5 Después de haber conectado las tuberías**, abra la llave de agua caliente por 3 minutos para eliminar el aire en la línea.
- 6 Realice la conexión eléctrica** utilizando el cable y llave termomagnética correcta de acuerdo al modelo del calentador. La bornera de la izquierda es línea a tierra.
- 7 Conecte la electricidad de la llave térmica** que va al calentador. Abra la llave de agua caliente. **¡Disfrute!**

MATERIALES GASFITERÍA:

- 2 Niples de 1/2 x 1"
- 3 Codos de 90°
- 2 Niples de 1/2 x 2"
- 1 Llave esférica de 1/2"
- 2 Niples de 1/2 x 3"
- 2 Tubos de abasto (Hembra y macho)
- 1 Unión de 1/2"
- 2 Teflón
- Válvula check de 1/2"

*Todos los Niples son de fierro galvanizado.